電壓	消耗功率	淨重
110V/ 60Hz	30W	1.5kg

外型尺寸 W165XD160XH243 (mm)

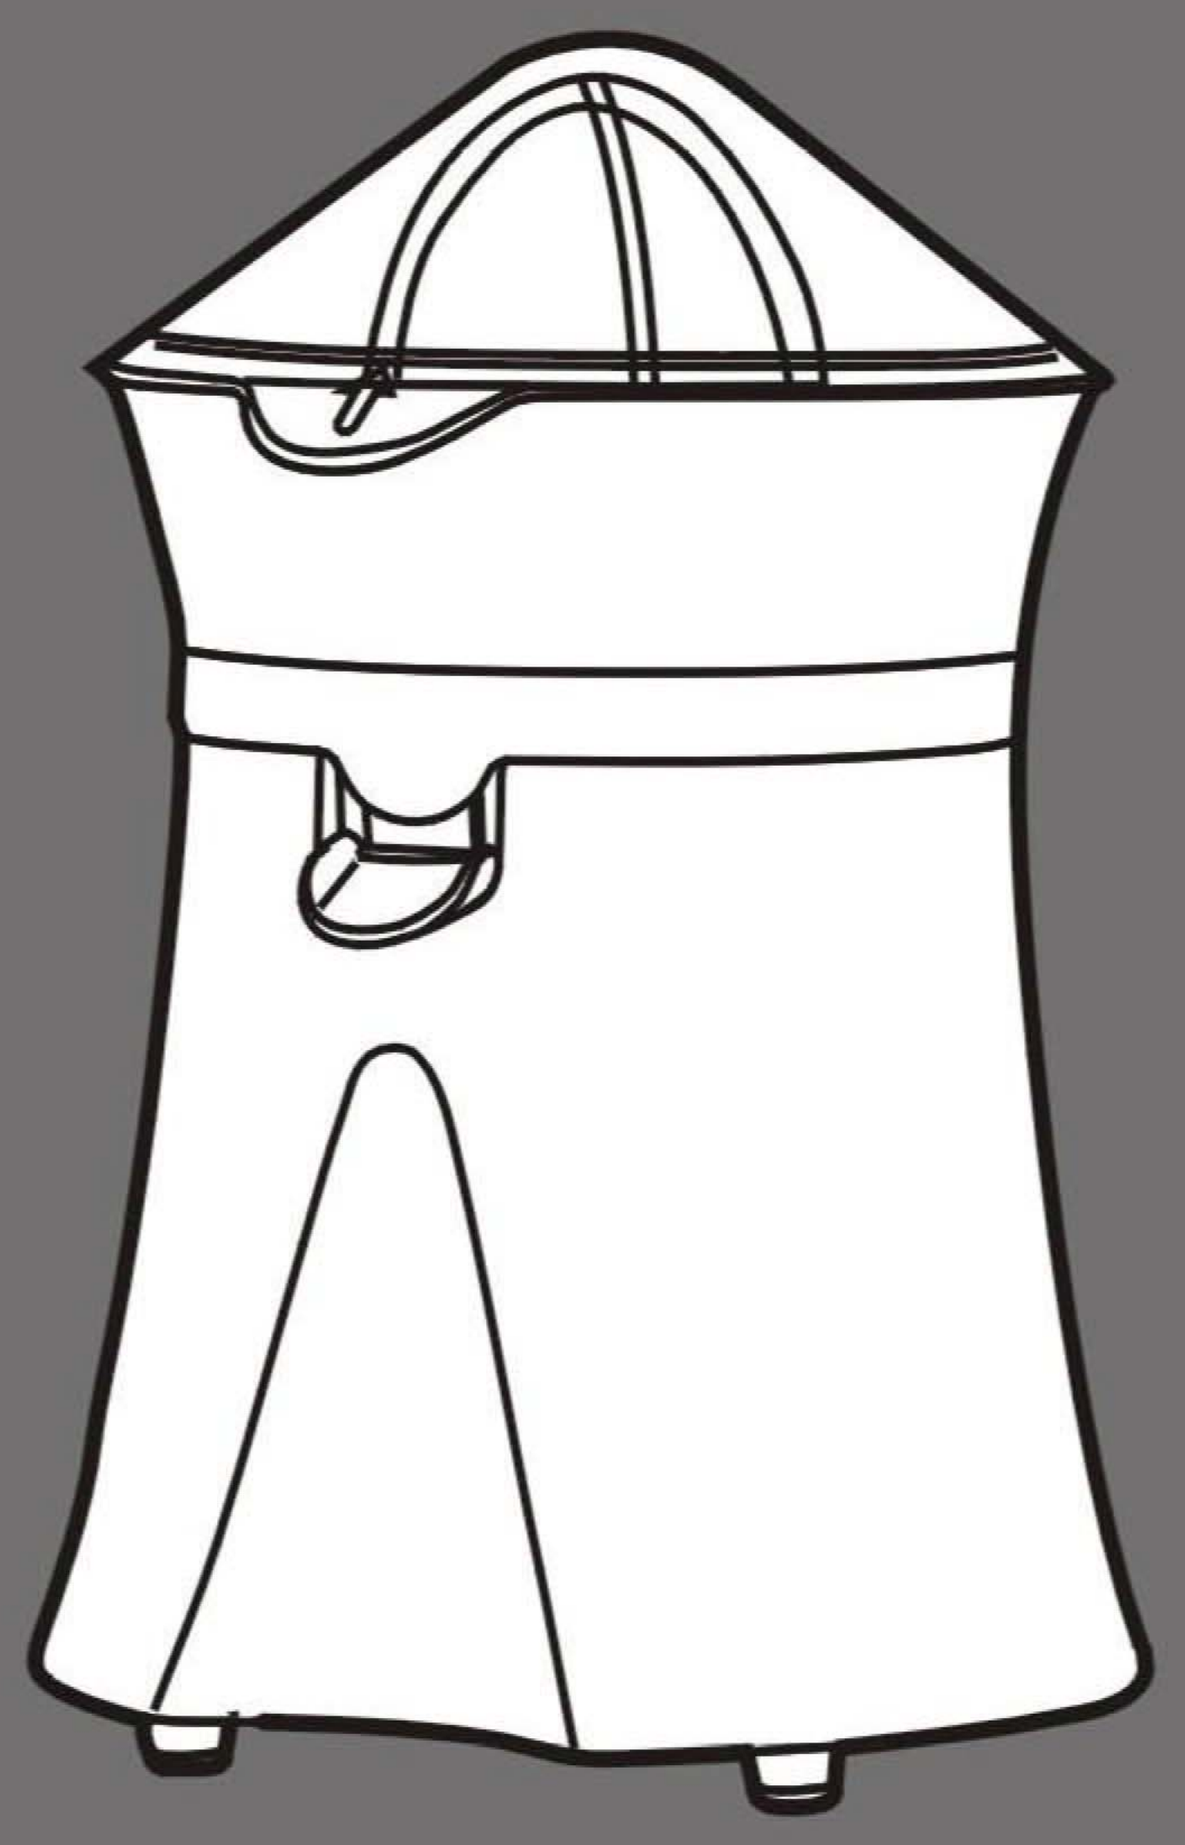

目錄

2 各部名稱

3 使用方法

5 特別注意要點

7 保養方法

8 緊急處理方法

9 關於售後服務

各部名稱

1. 盛汁槽
2. 活動式出汁口
3. 轉軸
4. 本體
5. 電源線
6. 透明防塵蓋
7. 榨汁錐(大)
8. 榨汁錐(小)
9. 不鏽鋼粿籽濾網

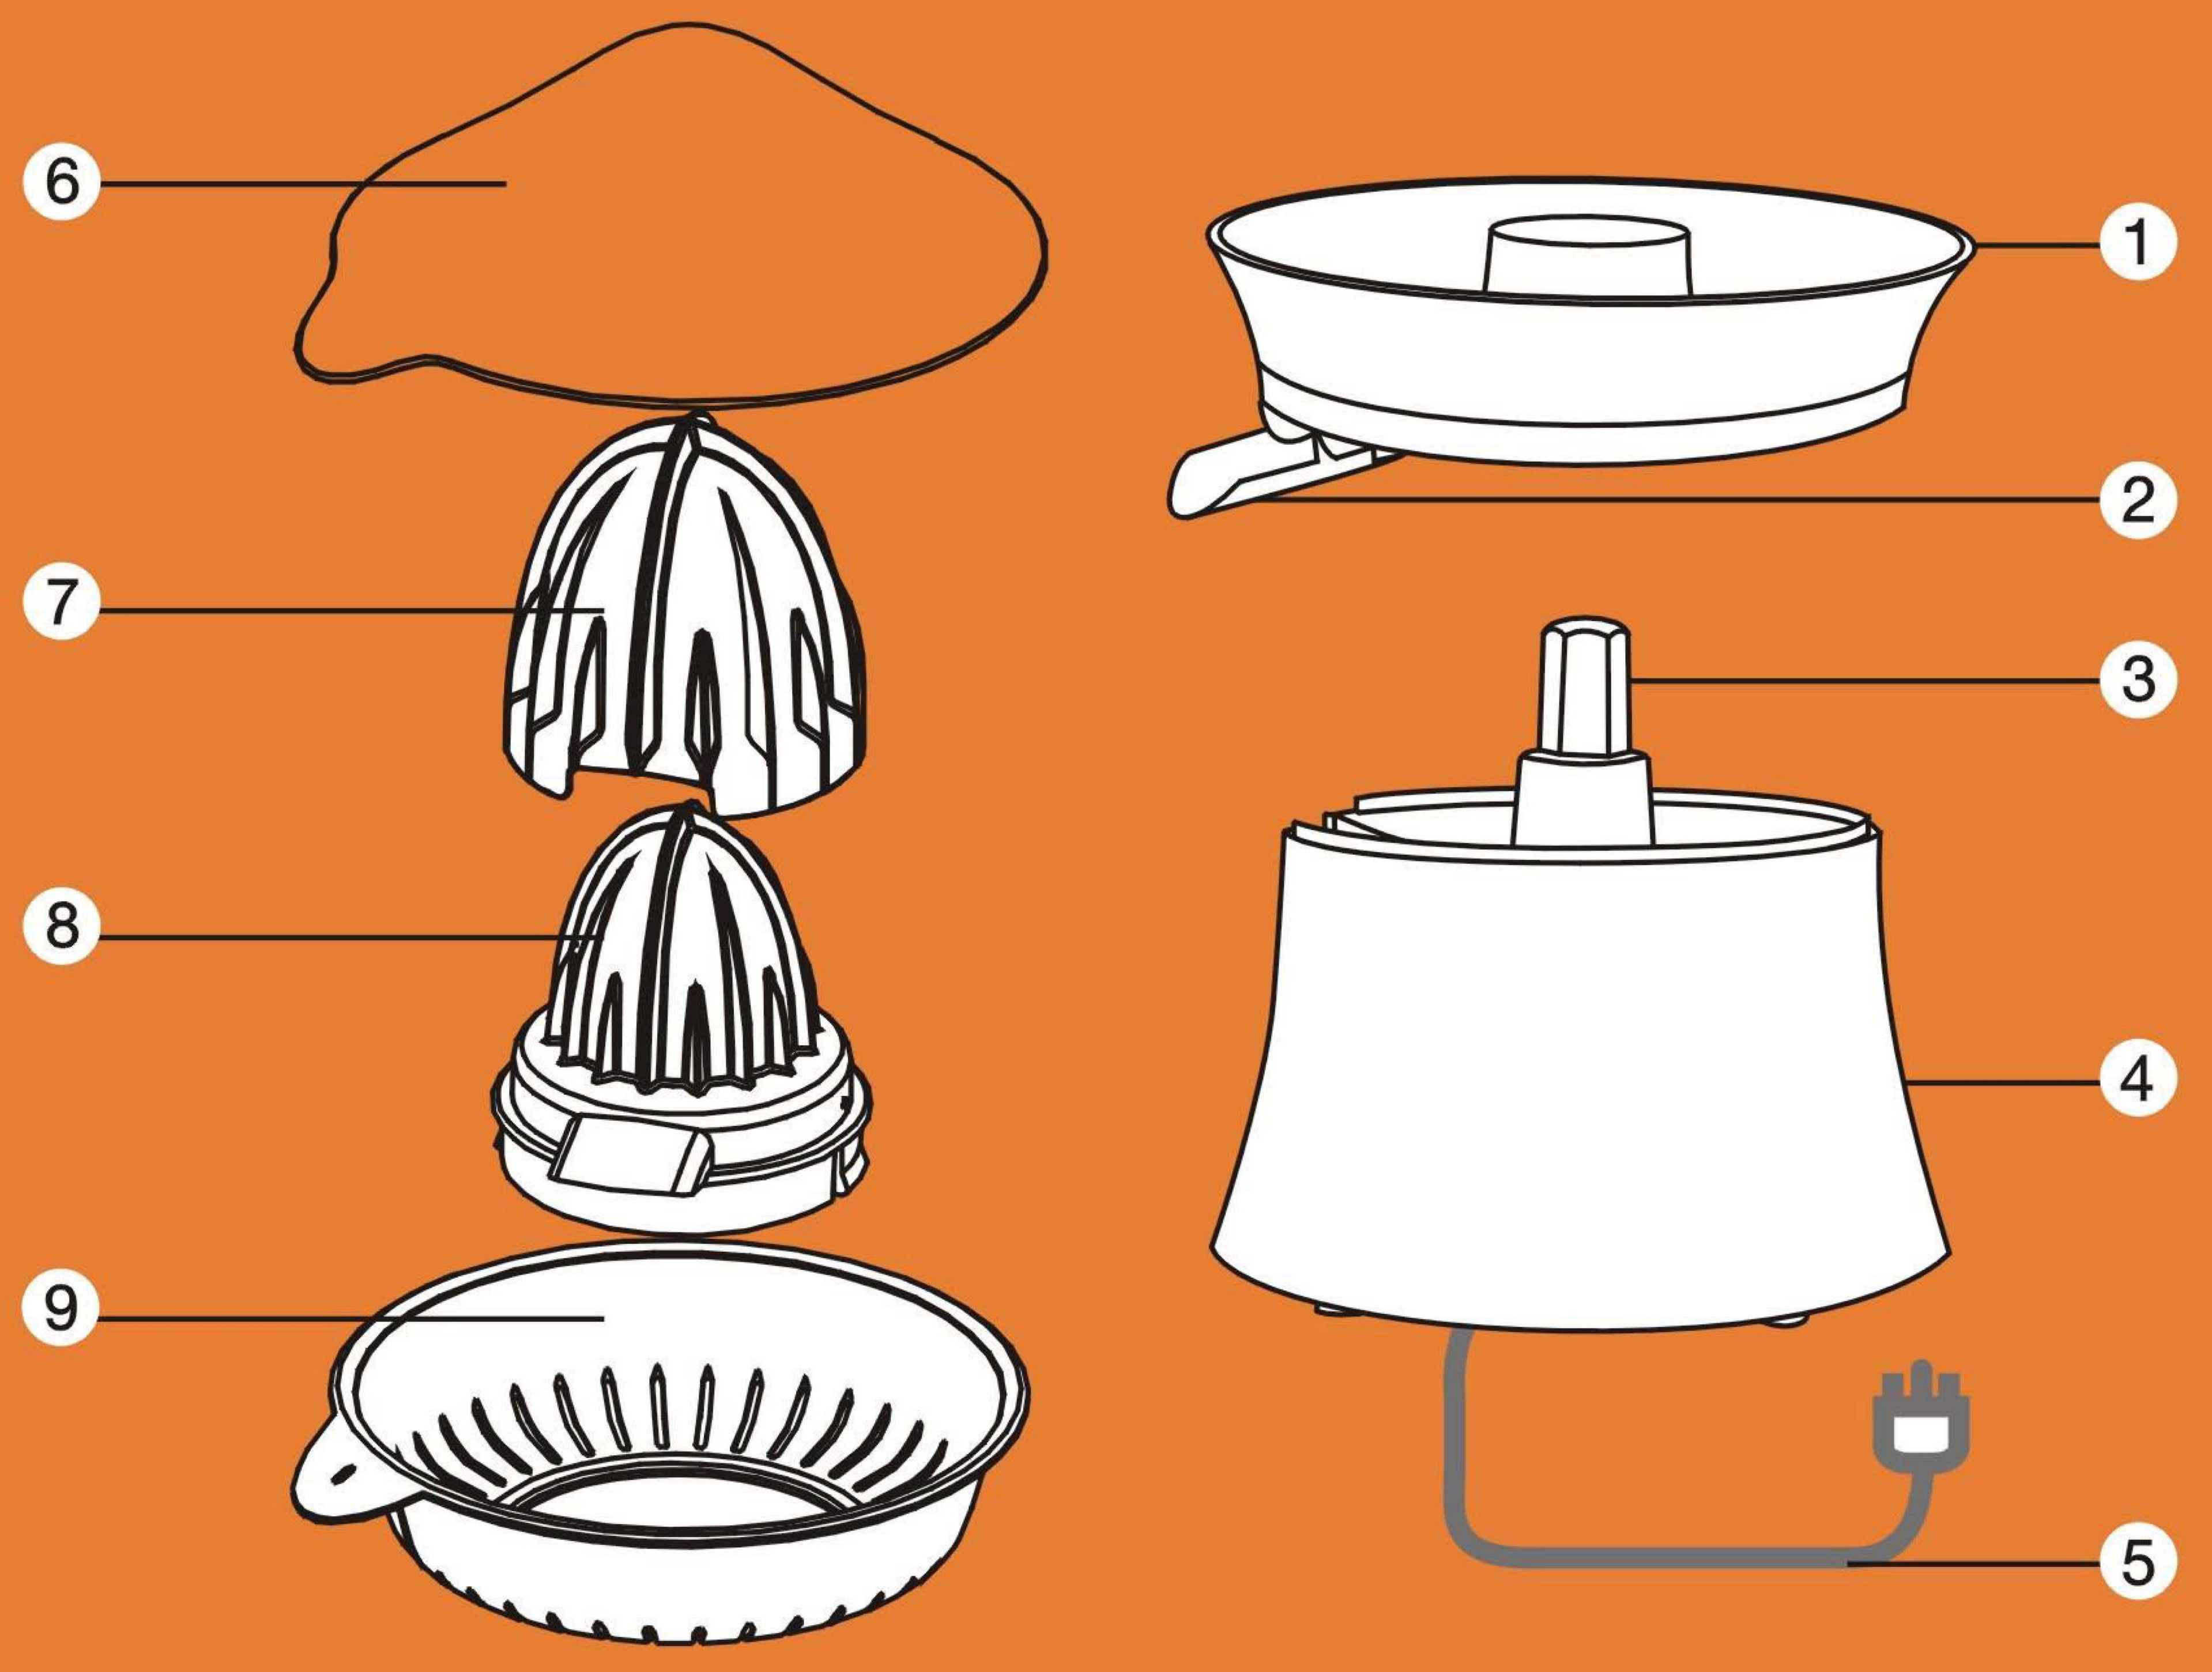

使用方法

- 徹底洗淨欲榨汁的水果。
- 將所有水果全都橫切半(如圖1)。
- 插頭確實插入插座內(如圖2)。
- 將欲盛果汁的果汁杯靠於出汁口(如圖3)。
- 將切半的水果置於壓汁錐上(如圖4)。
- 壓下水果後開關會自動啓動，壓汁錐會開始旋轉。

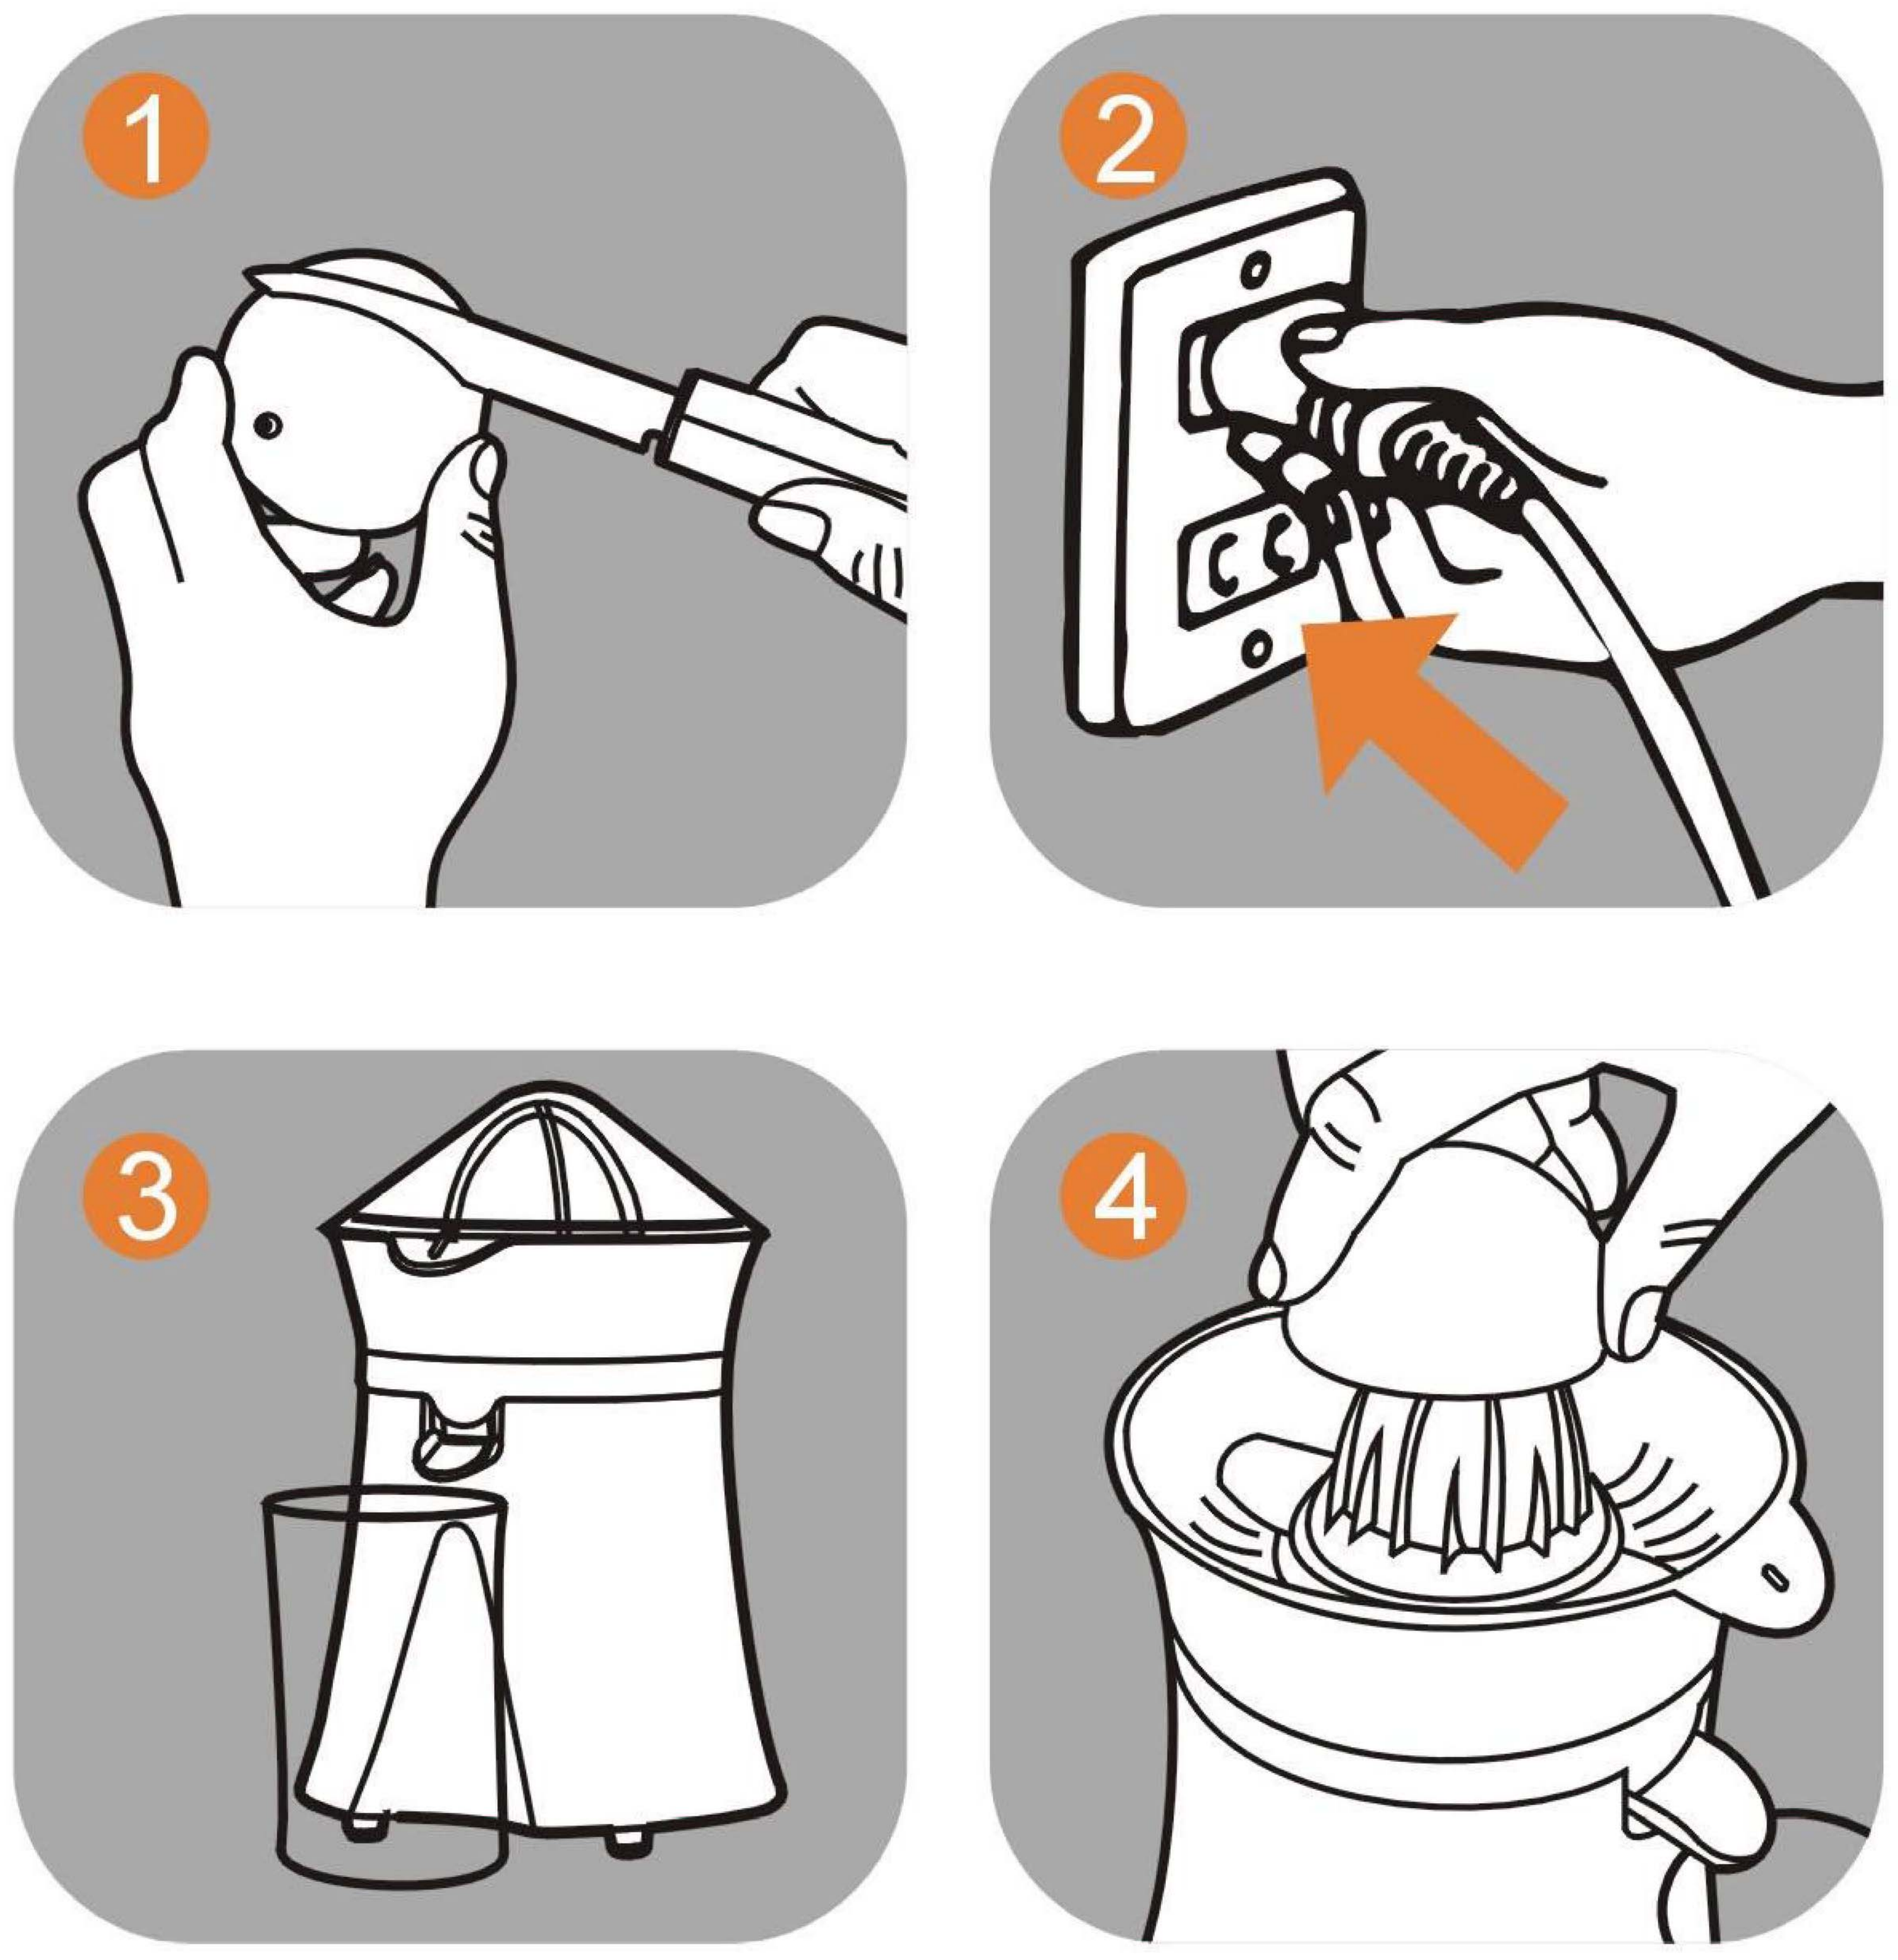

使用方法

- 榨汁的過程即會有果汁流向杯口(如圖5)。
- 果肉已全部榨汁完成後，即可放開。此時馬達將停止運轉。
- 換另一個切半的水果，重複上述的步驟，即完成。
- 榨汁完畢，請拔掉插頭。

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所一會導致漏電或故障。
- 使用中切勿以手或其它物品攪拌。
- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

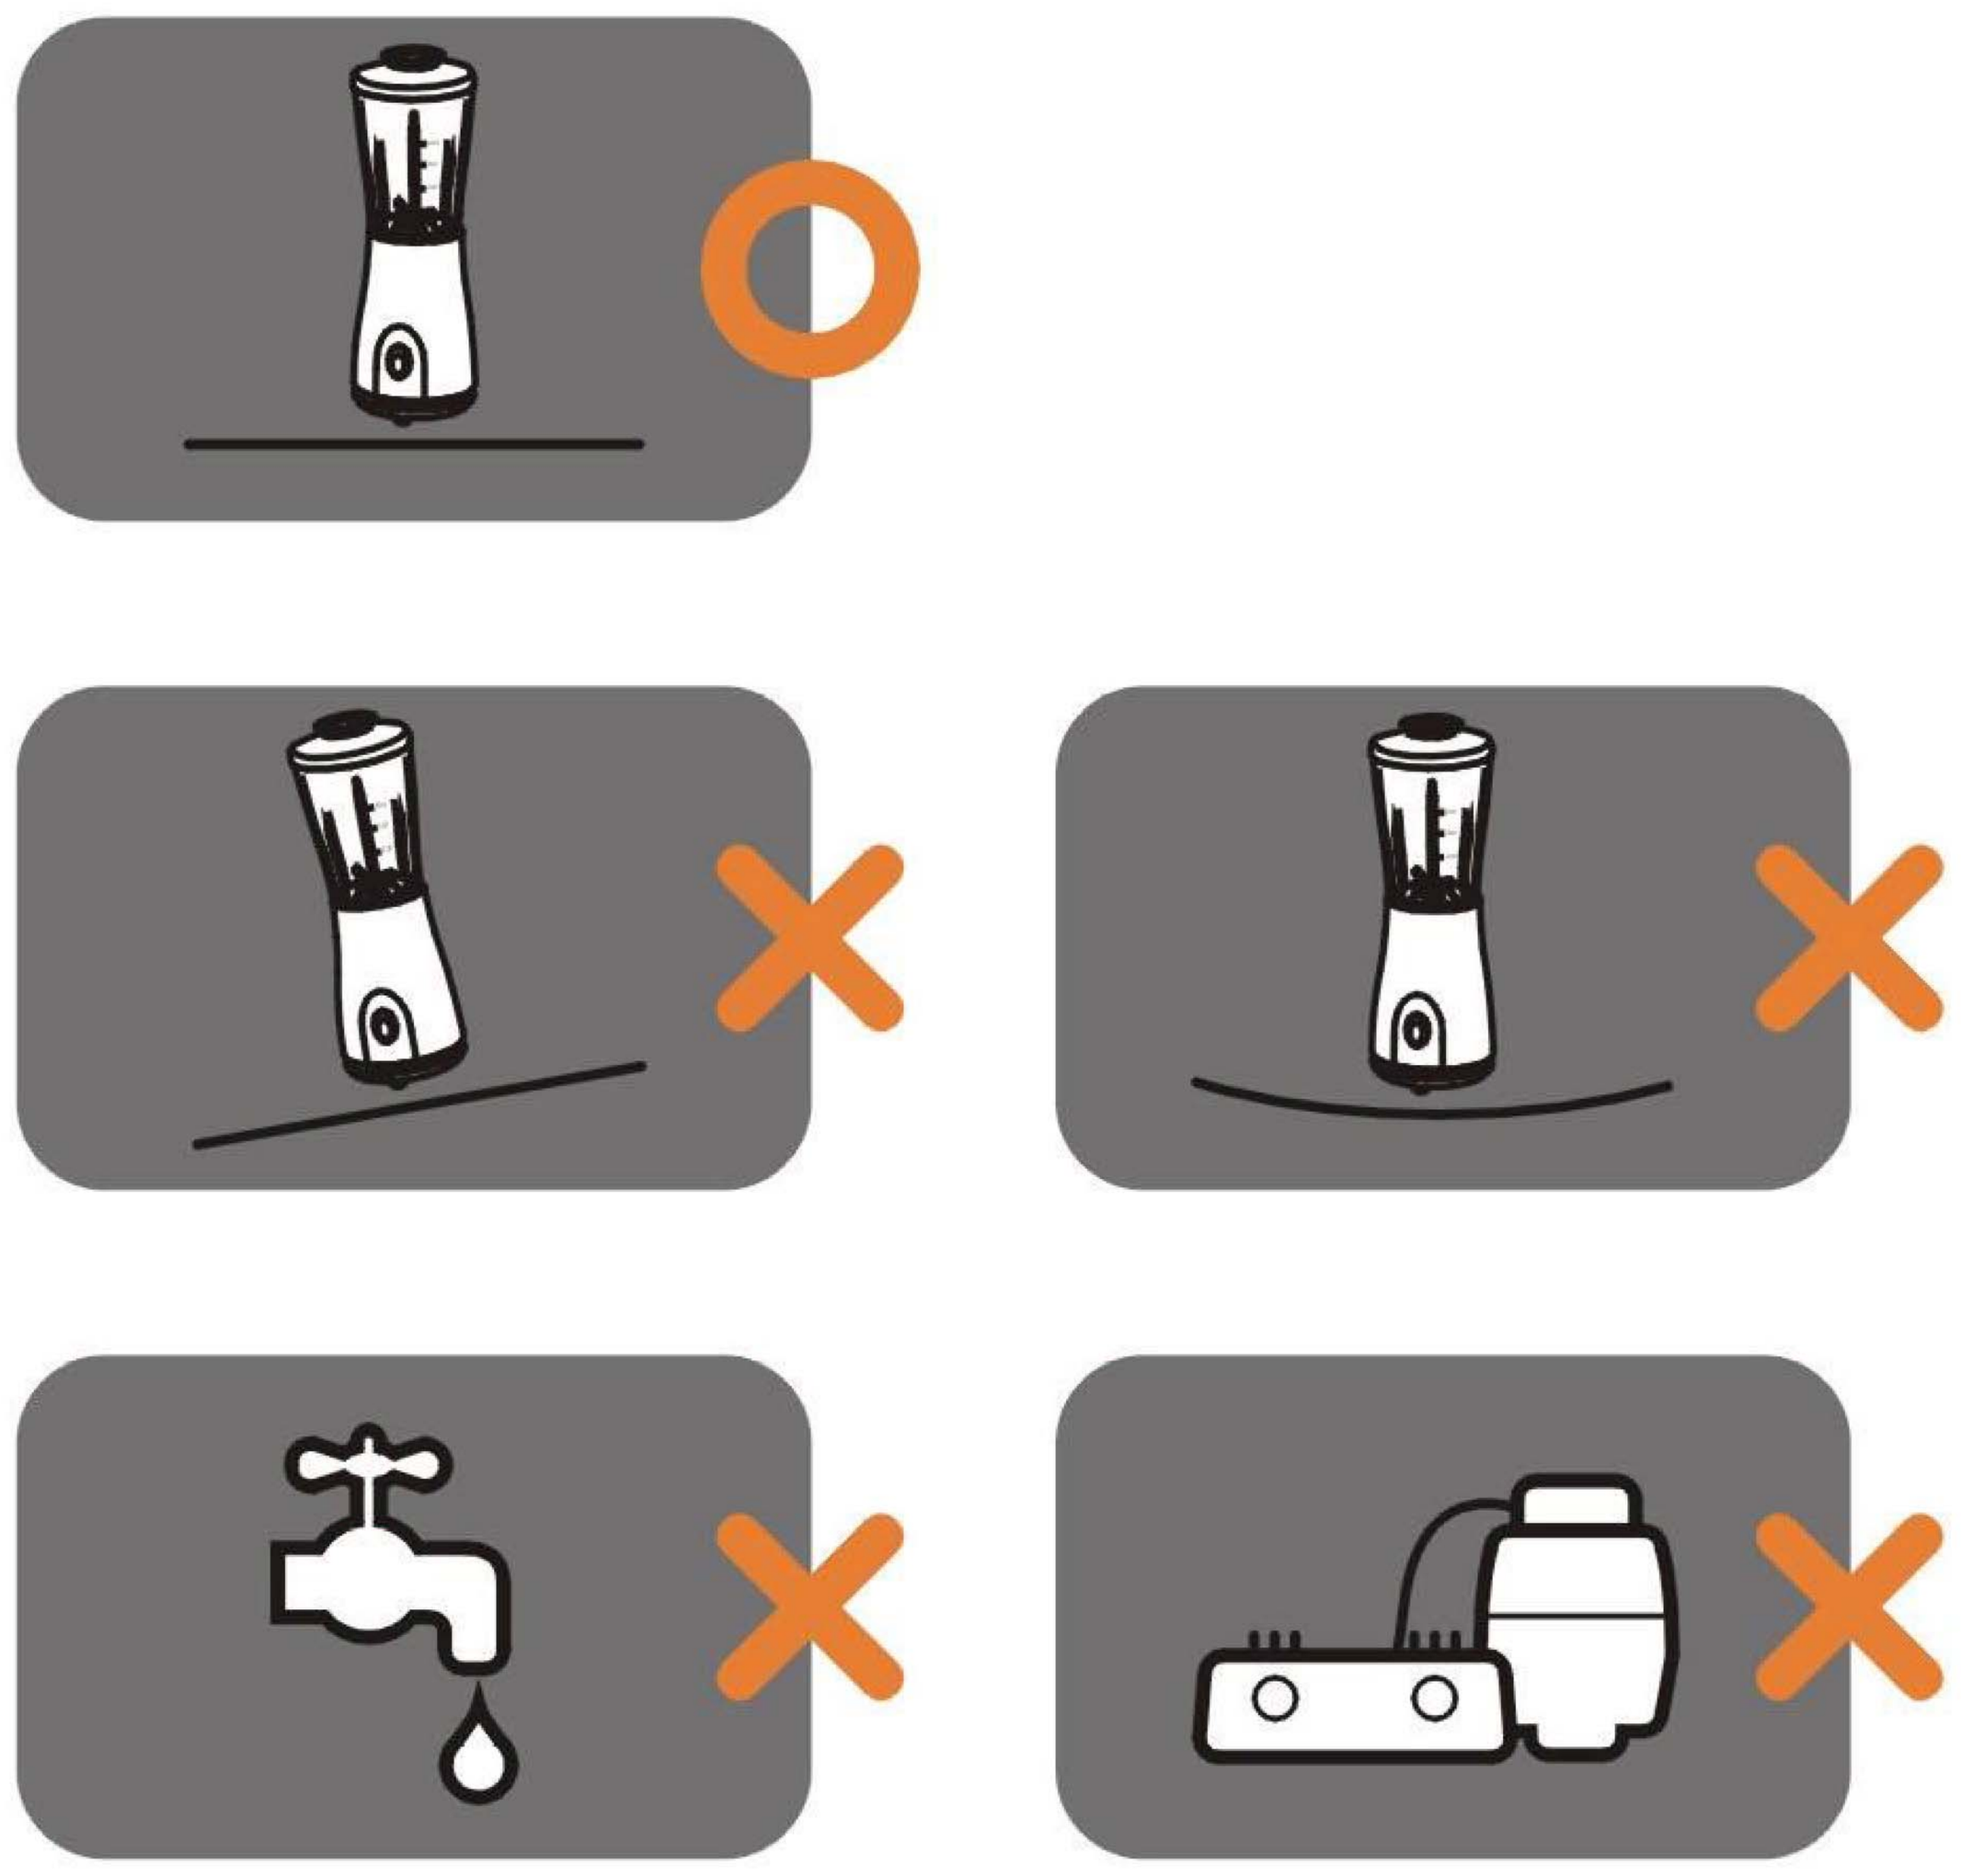

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。

特別注意要點

安全注意事項

- 請勿靠近揮發性油氣的場所使用。
- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體部分請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- ”警告：使用電器時不得接近水、洗臉盆及其他容器”
- 機身可拆除部份，勿用熱水或洗碗機清洗。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。

。電源線破損。

。插頭鬆動。

。碰撞或摔落損壞。

。本體不慎掉入水中。

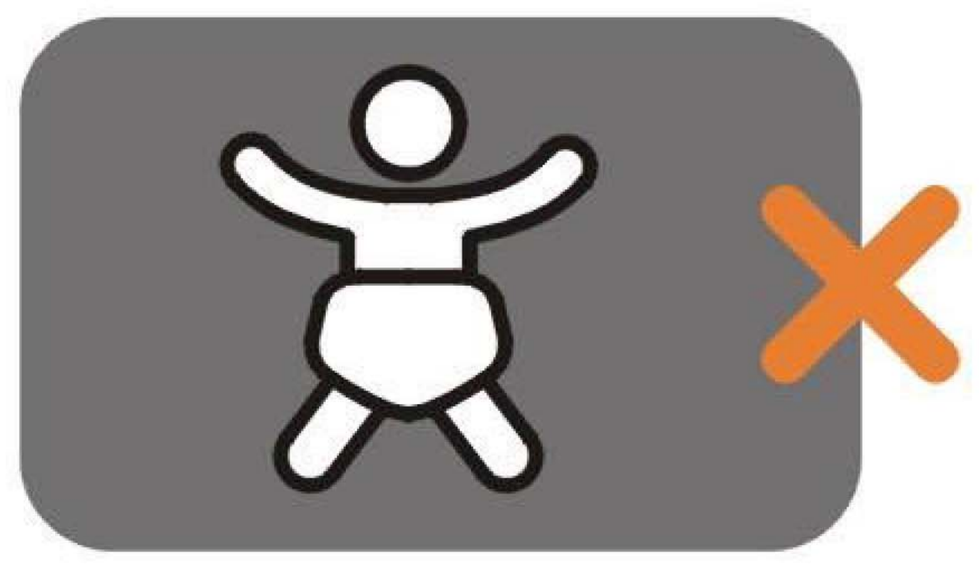

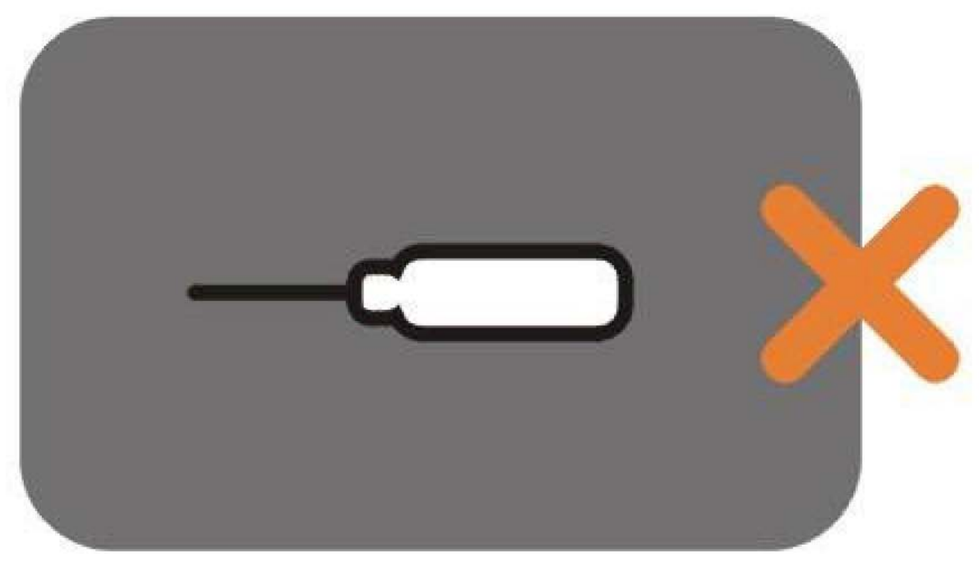

保養方法

電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，

  請送到指定之服務站換新。

機體

- 清潔前請先拔掉插頭(如圖6)。
- 除本體外，其餘零件請以清水加少許清潔劑清洗(如圖7)。
- 本體部分請用擰乾的濕抹布或柔軟的細布擦拭，不可用水沖洗或直接浸泡水中(如圖8)。
- 清洗完畢，待各部零件自然風乾後，再行組合並收藏。

緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與0800-008-598免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
  - 。是否停電？
  - 。插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口商：獅子心股份有限公司　地址:台南縣717仁德鄉仁義六街97號　消費者服務專線:0800-008-598